

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MCM Grillcsirke sütők

A terméket csak jól szellőztetett területen és az érvényben lévő törvényeknek megfelelően kell beszerelni, úgy, hogy a készülék és a fal közötti távolság legalább 35 cm legyen oldalt és 10cm hátul. Beszerelés és használat előtt olvassa el az utasításokat. A sütő beszerelésénél, követni kell az utasításokat és gázos készülékeknél a gáz szolgáltató által támasztott igényeket. Bármely esetben lépjen kapcsolatba egy arra felhatalmazott szerviz szakemberrel a beszerelést illetően. Az alábbiakban leírt berendezés közös használatra készült és kizárólag csak megfelelően szakképzett személy üzemeltetheti a berendezést.

A BEREDEZÉS LEÍRÁSA: alapvetően a következőkben felsorolt alkatrészek találhatóak a különböző modelleknél: szerkezet, adott esetben megtámasztással, áttétel, elektromos vezérlő panel, gáz szerelvény, ajtók, és kiegészítők.

SZERKEZET: a sütő különböző elemeit támasztó váznak a mérete függ a nyársak számától és attól, hogy azok a vázra beszerelésre kerültek-e vagy se.

ÁTTÉTEL: a berendezés áttetele egy lánc, amely biztosítja, hogy a nyársak szinkronban mozogjanak. Az áttételt egy forgató motor mozgatja melynek a forgási sebessége 4,5 fordulat per perc. Ez tartalmazza az előző szekcióban leírt motort és egy világítást irányító kapcsolót, mely a berendezés bal alsó részén található.

ELEKTROMOS BEREDEZÉS: az elektromos modellekben a fentebb leírtaknál kívül van egy sor elektromos elem, mely 230 V feszültséggel működik és a teljesítménye égő fejenként 3100 Watt az ...EE modelleknél nyársanként egy elem esetében és 4800 Watt az ...EEN modelleknél.

GÁZ ÜZEMŰ BEREDEZÉS: a gázüzemű berendezésekben gázégő sor található, melyek PB palackos gázra vannak előkészítve. A készülék vezeték gázzal is használható, ha már a rendeléskor jelezték ezt az igényt és a gyártó ennek megfelelően előkészített készüléket szállított le. Az adattáblán megadott gáz típusnak megfelelő fűvóka készletet csak szakember és csak saját felelősségre cserélheti ki!

FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja meg megütni az üveget, mert az vagy abban a pillanatban vagy akár később minden előzetes ok nélkül eltörhet. Ne hagyja az égőket bekapcsolt állapotban ha az ajtók csukva vannak hacsak nincs sütés alatt álló étel a nyársakon. Tartsa tisztán az üveget és ellenőrizze hogy száraz-e minden egyes használat előtt.


KIEGÉSZÍTŐK: a sütő fel van szerelve egy sor kiegészítővel, mint nyársak, tüskék és a nyársak és tálca eltávolítására alkalmas kampók.

- Nyársak: céljuk, hogy rögzítsék a tüskék segítségével a grillezni kívánt ételeket. A nyárs keresztmetszete négyzetes így el tud fordulni amikor behelyezik a tengelybe. A nyársak szigetelt fogó karokkal vannak felszerelve hogy elkerülhető legyenek az égési sérülések. A nyársak száma a model típusától függ.
- Tálca: A tálca a sütő térben van elhelyezve, azzal a céllal, hogy összegyűjtse a sütés során az ételekből kicsorgó folyadékokat.

BESZERELÉS

A megfelelő beszerelés érdekében, a sütőnek legalább akkora helyre van szüksége, mint a saját méretei, plusz a faltól és más berendezési tárgyaktól szükséges távolságot a jobb oldalon lévő ábra mutatja. A beszerelésnek az adott területen érvényben lévő biztonsági szabályokkal összhangban kell megtörténnie. A sütő egy A "A" típusú készülék, amely azt jelenti, hogy nincs káros gáz kibocsátása, ha a helyiség szellőztetése más okból megoldott, külön elszívó berendezést nem igényel.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze a méreteket a technikai adatok-at tartalmazó táblázatban a sütő elindítása illetve beszerelése előtt. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő tetejére illetve az oldalára, amely akadályozhatja a grill sütő szellőzését.

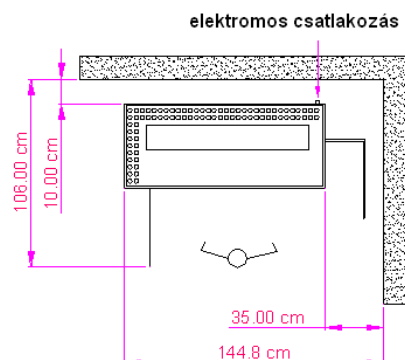

HASZNÁLAT ISMERTETÉSE

ELEKTROMOS SÜTŐK


Az elektromos sütőket egy 400V+N+E feszültségű elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni egy védelmet biztosító hő mágnes kapcsoló közbeiktatásával. Az elektromos sütők egy hálózati táp kábellel vannak ellátva. Mindig egy az Ön sütő teljesítményének megfelelően méretezett és a hatályos jogszabályoknak megfelelő táp kábelt kell használni. A bekötést bízza szakemberre!

GÁZ ÜZEMŰ SÜTŐK

A gázüzemű sütőket PB (propán-bután) gázpalackra kell kötni nyomáscsökkentő alkalkazásával, a készüléken található 1/2" csatlakozó (vezetékes gáz esetén 3/4" csatlakozó segítségével. A forgató motorok működtetéséhez 220V/50Hz egyfázisú elektromos csatlakozásra is van szükség. A beszerelést bízza szakemberre!

FŰTŐ RÉSZEK BEKAPCSOLÁSA (ELEKTROMOS)

Amint meggyőződött róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a berendezés adat tábláján feltüntetetteknek, csak fordítsa el a bekapcsolni kívánt elem irányító gombját (lásd lenti ábra) bármilyen irányban egy negyed fordulattal. Az elem kikapcsolásához ismét fordítsa el az irányító elem gombját egy negyed fordulattal a "0" állásba.

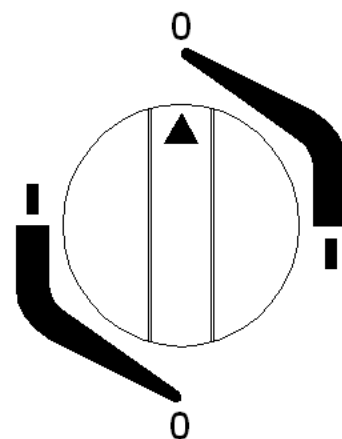


FONTOS! A fűtőbetét sorokat csak akkor kapcsolja be, ha ténylegesen használni is szeretné. Ha a fűtőbetét sor be van kapcsolva, de a hozzá tartozó nyárson nincs étel, akkor soha ne csukja be az ajtót. Ha a bekapcsolt fűtőbetét előtti nyárson nincs étel és rácsukja az üvegajtót, az üveg felrobbanhat!

FŰTŐ RÉSZEK BEGYÚJTÁSA (GÁZ ÜZEMŰ)

Amint meggyőződött róla, hogy a készülék szakszerűen csatlakoztatva lett a gázpalackhoz (vezetékes gáz esetén a gázhálózathoz) és a gáznyomás megfelel a berendezés adat tábláján feltüntetetteknek, hajtsa végre a következő lépéseket:


1. Nyissa ki a gázcsapot a palackon (vezetékes ház esetén az készülékhez tartozó elzáró csapon)
2. Nyissa ki az ajtókat
3. A kiválasztott égősornál nyomja meg a gáz kapcsolót és fordítsa el óramutató járásával ellentétes irányban amíg a "maximum" állást el nem éri. (Lásd oldalsó ábra)
4. Anélkül, hogy a gombot elengedné, közelítsen nyílt lángot az égősorhoz, amíg ki nem gyullad. Várjon 10-15 másodpercet, mielőtt a gombot elengedné. Ezt követően az égősornak folyamatosan égnie kell.
5. Állítsa be a kívánt erősséget a gáz kapcsolóval (minimum és maximum között)
6. Az égősor kikapcsolásához állítsa a kapcsolót "off" állásba

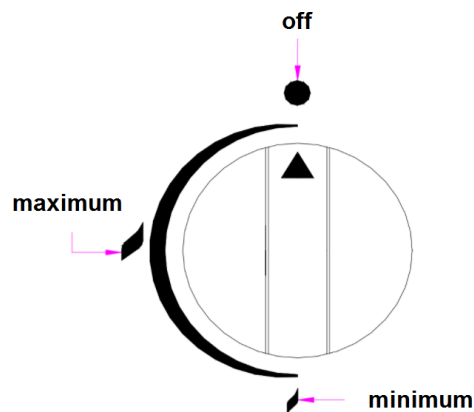

FONTOS! Az égősorokat csak akkor kapcsolja be, ha ténylegesen használni is szeretné. Ha az égősor be van kapcsolva, de a hozzá tartozó nyárson nincs étel, akkor soha ne csukja be az ajtót. Ha a bekapcsolt égősoron nincs étel és rácsukja az üvegajtót, az üveg felrobbanhat!

A NYÁRSÁK FORGÁSA

Amikor megnyomja a sütő bal alsó részén található gombot, az elkezd világítani és a nyársak elkezdnek forogni. A gomb újbóli megnyomásával a világítás kialszik és a nyársak forgása leáll.

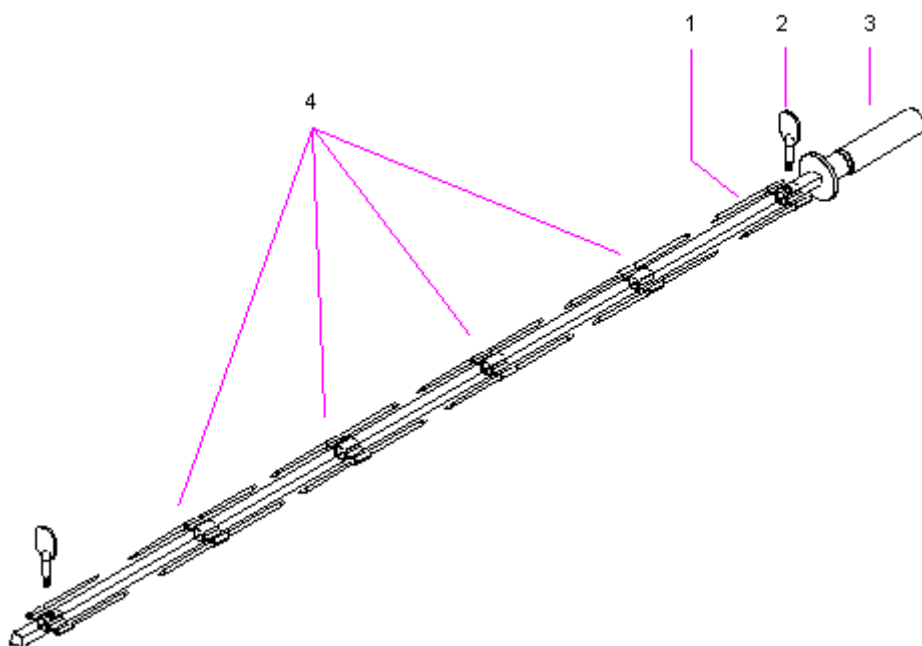

A NYÁRSÁK MEGTÖLTÉSE


- Tegye az egyszerű tuskét (1) a nyársra (3) amíg a nyárs eléri a biztonságos szintet. Azután rögzítse azt a csavarral. (2)
- Azután helyezzen egy csirkét a nyársra és tartsa azt a helyén a már elhelyezett túske segítségével. Tegye a dupla tuskét (4) a nyársra és egy csirkébe. Ismétlje meg ezt a működést ameddig a nyárs teljesen meg nem telik és végül tegyen egy szimpla tuskét a nyárs végére és rögzítse azt egy csavarral.

TISZTÍTÁS

A sütés minősége függ a sütő tisztaságától. A sütő tisztításához használhat bármilyen a piacon kapható tisztító szert. Vigyázzon, hogy ne ömöljön ki semmilyen folyadék az égő fej perforált felületére. Ne használjon súroló hatású tisztító szert mert az károsíthatja a festett rozsdamentes acél felületet.

MEGJEGYZÉS: Javasolt a sütőt rendszeresen ellenőriztetni egy arra felhatalmazott szerviz szakemberrel. Ily módon biztos lehet benne hogy a sütő mindig tökéletes állapotban működik.

A BELSŐ ÉGŐ LAP TISZTÍTÁSA (csak gáz és EE elektromos sütőkhöz)

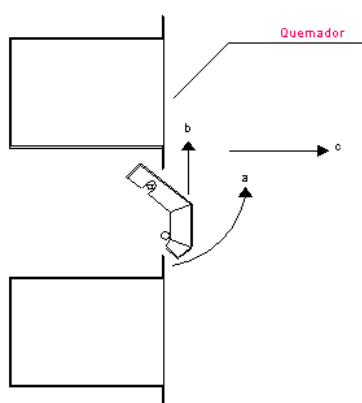

Ez a lap az égő fejek között elhelyezkedő felület, amely tisztítási célból eltávolítható. Ehhez a következő folyamatokat kell követni:

- Húzza a lap alját saját maga felé amíg az vízszintesen van.
- Emelje meg a lapot addig amíg észreveszi hogy az elérte a határt.
- Azután húzza ki és a lap kikerül a sütőből.

A kicseréléshez kövesse a következőket:

- Tegye be a lapot vízszintesen úgy, hogy annak a barázdái bele passzoljanak a tengelybe mindkét oldalon.
- Hagyja a lapot lefele csúszni.

A LÁNC MEGSZORÍTÁSA

- Távolítsa el teljesen az áttételi fedelet rögzítő csavarokat és távolítsa el a fedelet.
- Lazítsa meg kicsit a csavart (1) és mozgítsa meg a szorító csavart balra. Rögzítse a szorító csavart újra a csavar (1) megszorításával amint a lánc megfelelően feszessé válik.

